

Gebruiksaanwijzing


Chocolademelk dispenser 5L

Algemeen:

Verhitting middels bain-marie systeem voorkomt dat chocolade aanbrandt. Bodem van de chocolade ketel gemaakt van roestvast staal. Zijden van de chocolade ketel gemaakt van Polycarbonaat. Lekbak met peilmeter helpt overvulling te voorkomen. Beveiligd tegen oververhitting. De chocolade wordt automatisch continu geroerd. Speciale anti-lek aftapkraan. Temperatuurbereik: 65 tot 85°C. Omgevingstemperatuur: 10 tot 32°C.

Onderdelen:

1. Deksel van de kom
2. Kom 5 liter
3. Mengvijzel
4. Klemmen van de kom
5. Behuizing apparaat
6. Hoofdschakelaar
7. Thermostaat voor instellen chocoladetemperatuur (°C - °F)
8. Onderkant behuizing
9. Mixer
10. Pan
11. Deksel voor lade van waterniveau-indicator van ketel
12. Lade van waterniveau-indicator ketel
13. Afgiftekanaal product (kraan)
14. Lekbak voor indicator maximaal niveau
15. Rooster lekbak
16. Lekbak
17. Aftapdop ketel

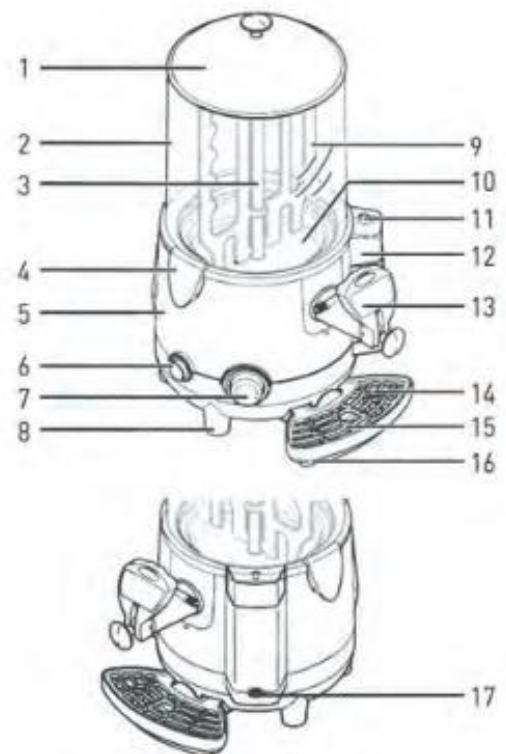


Technische gegevens:

- 220-240V
- 1006 W
- Temperatuur instelbaar 65°C tot 85°C

Gebruik:

1. Vul de ketel door er langzaam water in te gieten(12) en controleer een paar seconden om er zeker van te zijn dat het waterniveau het –MAX- niveau heeft bereikt en dat het stabiel is. Als u een lege ketel voor het eerst vult, dan heeft u ongeveer 3,5 liter water nodig om de ketel volledig te vullen.
2. Open het deksel van de kom (1) en giet de chocolademelk in de kom (2). Overschrijd nooit het maximale niveau, dat op de kom (2) zelf is aangegeven met –MAX LEVEL –.
3. Plaats het deksel terug op zijn plaats nadat u de chocolademelk in de kom heeft gegoten.
4. Steek daarna de stekker in een geschikt stop-contact.
5. Druk op de hoofdschakelaar (6) om het apparaat te starten; het product in de kom wordt gemengd:
Groen indicatielampje aan: Apparaat ingeschakeld. Groen indicatielampje uit: Apparaat uitgeschakeld
6. Stel de temperatuurregelaar (7) in op de gewenste temperatuur om de chocolademelk in de kom (2) op te warmen.

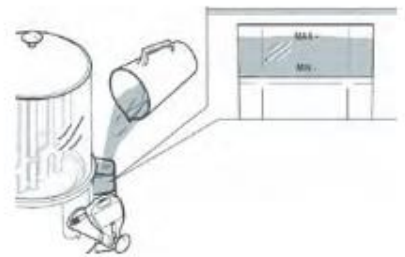

Plaats een beker onder de kraan:


- Gebruik de hendel op de kraan (het product wordt afgegeven als er op de hendel wordt gedrukt of aan de hendel wordt getrokken) tot de gewenste hoeveelheid product in de kop is gegoten:
- Laat de hendel van de kraan geleidelijk los, zodat deze terugkeert naar de oorspronkelijke stand (kraan uit).
- Als de warme chocolademelk te langzaam stroomt, wordt aanbevolen de hendel zo ver mogelijk naar buiten te trekken; eventuele verstoppingen in de afgiftelijn kunnen verwijderd worden door de staaf heen en weer te schuiven terwijl u het apparaat op zijn plaats houdt

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Warmt niet op	Geen stroom	Zorg ervoor dat het apparaat juist is aangesloten op het lichtnet
	Hoofdschakelaar (6) staat in de stand UIT	Zet de schakelaar in de stand -AAN-
	De temperatuursensor is geactiveerd	Reset the temperature sensor as directed in section 6.1.
	Temperatuurregelaar (7) is ingesteld op 0°C	Wijzig de instelling van de temperatuurregelaar (7)
Mengpeddel draait niet	Geen stroom	Zorg ervoor dat het apparaat juist is aangesloten op het lichtnet
	De aandrijfas is niet juist geplaatst	Verwijder de as en plaats de as daarna correct zoals beschreven in paragraaf 1.8
	Defect motor	Neem contact op met onderhoudspersoneel
	Hoofdschakelaar (6) staat in de stand UIT	Zet de schakelaar in de stand aan
Kraan lekt	Temperatuur te hoog	Leeg het apparaat en plaats de kraan zoals beschreven in paragraaf 1.4
	De uitlaat en het rubber zijn vuil	Leeg het apparaat en reinig de gehele kraan grondig; plaats de kraan terug op het apparaat zoals beschreven in paragraaf 1.4
	De afdichtingspakking moet vervangen worden	Neem contact op met onderhoudspersoneel
Er loopt water uit de ketel	Temperatuur te hoog	Verlaag de temperatuur
	De afdichtingspakking van de niveaubuis moet vervangen worden	Neem contact op met onderhoudspersoneel
	Het waterniveau is boven de MAX-markering terwijl het apparaat op kamertemperatuur is	Laat het apparaat afkoelen en leeg de ketel tot het aangegeven niveau wordt bereikt
Er lekt product uit de onderkant van de doorzichtige kom	De kom is niet juist geplaatst	Leeg het apparaat, verwijder de kom en plaats de kom op de juiste plaats in overeenstemming met de instructies in paragraaf 1.3
	De afdichting moet vervangen worden	Neem contact op met onderhoudspersoneel

Temperatuursensor resetten:

Opmerking: Er zit een RESET-knop voor de temperatuursensor in het apparaat. Waarschuwing: nadat de temperatuursensor heeft ingegrepen en het apparaat heeft uitgeschakeld, is het noodzakelijk om het product uit de kom te halen en om alle onderdelen te reinigen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Waarschuwing: voordat u de temperatuursensor reset, schakel het apparaat uit met behulp van de hoofdschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact, wacht daarna tot het apparaat is afgekoeld. Gebruik een geschikt gereedschap (niet meegeleverd) om de beschermerschroef los te draaien en te verwijderen: Druk met uw hand op de knop aan de binnenkant om de normale werking van het apparaat te herstellen.

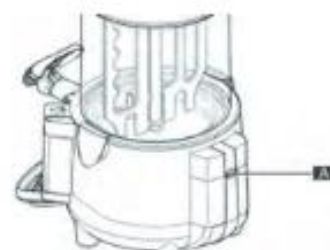

Chocolademelk dispenser 5L

